

# GITADORA EXCHAIN DrumMania



## GITADORA EXCHAIN DrumMania 사용설명서

## 목차

- 00. 주의사항
- 01. 기본정보
- 02. Main 화면
- 03. 게임 흐름도
- 04. 각 부 명칭
- 05. 게임 모드 선택
- 06. 게임 소개
- 07. 수록곡
- 08. e-AMUSEMENT PASS
- 09. 세션 플레이
- 10. 운영정보표시

# 0. 주의사항

## 안전상의 주의

취급설명서에는 제품을 설치 및 사용, 유지 보수하는데 있어서 본인과 타인에게 발생할 수 있는 부상 위험 및 재산상의 피해를 방지하기 위해 반드시 지켜야 할 것에 대하여 설명 하고 있습니다.

### 반드시 읽어주십시오

- 다음 표시는 표시내용을 무시하고 바르지 못한 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험과 장애의 정도를 구분하여 알려줍니다.

 <b>경고</b>	이 표시는 사망 또는 중상등을 입을 가능성이 있는 상황을 알려 주는 내용입니다.
 <b>주의</b>	이 표시는 부상 또는 물질적 손해가 발생할 가능성이 있는 상황을 알려 주는 내용입니다.

- 다음 표시는 반드시 지켜야 할 내용을 설명합니다.

	[주의]를 나타내며, 조심하여야 할 내용입니다.
	[금지]를 나타내며, 해서는 안 되는 내용입니다.
	[강제]를 나타내며, 반드시 실행하여야 할 내용입니다.

- 본 제품을 취급하는 [점포관리자] 및 [기술자]의 정의

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 설명서에 기재되어 있는 설명 중에 [점포관리자] 또는 [기술자]가 실행하도록 지시하고 있는 작업이나, 설명서에 기재되어 있지 않은 작업은 반드시 관련 지식이나 기술이 있는 분이 실행하여 주십시오.</li> <li>· 감전이나 제품의 고장은 중대한 사고의 원인이 됩니다.</li> <li>· 본 제품의 부품교환, 유지 보수 및 이상시의 대처는 [점포 관리자] 또는 [기술자]가 실행해 주십시오. 설명서에 특히 위험한 작업은 기술자가 하도록 지시하고 있습니다.</li> </ul> <p>[점포 관리자] 및 [기술자]의 정의는 다음과 같습니다.</p>
<p><b>점포 관리자</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 설치되어 있는 어류즈먼트 기기나 동전 교환기 등의 운영 경험을 가지고 있는 사람, 점포의 주인이나 대리인의 승인을 받아 어류즈먼트 기기의 일상적인 조립, 설치, 관리, 보수 및 부품 교환에 대한 업무를 수행하는 사람.</li> </ul>
<p><b>점포관리자의 업무내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 설치되어 있는 어류즈먼트 기기나 동전 교환기 등의 일상적인 조립, 설치, 관리, 부품교환.</li> </ul>
<p><b>기술자</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어류즈먼트 기기의 제조 메이커에서 기기의 설계, 제조, 검사, 유지보수 업무에 종사하는 사람 또는 전기, 전자, 기계공학에 관한 전문적인 교육을 이수하고, 어류즈먼트 기기 유지, 보수 업무에 종사하는 사람.</li> </ul>
<p><b>기술자의 업무내용</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어류즈먼트 기기나 동전 교환기 등의 조립, 설치, 전기, 전자 부품 및 기계 부품의 수리 및 조정.</li> </ul>

**경고**

- 만일 본 제품에서 연기가 나거나 이상한 냄새 또는 비정상적인 소리 등 이상이 있을 때에는 즉시 기계의 전원 스위치를 끄고 콘센트로부터 전원 플러그를 분리하여 사용을 중지하여 주십시오.



전원 플러그 분리

· 비정상적인 상태에서 사용하게 되면 화재 및 사고의 원인이 됩니다.

**이상이 발생하였을 경우**

- 1 전원 스위치를 끈다.
- 2 모니터 전원 스위치를 끈다.
- 3 콘센트에서 전원 플러그를 분리한다.
- 4 모니터 전원 플러그를 분리한다.
- 5 대리점에 연락한다.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 분리하거나 연결하지 마십시오.  
· 감전의 원인이 됩니다.



금지

- 전원 플러그가 콘센트에 바르게 연결되어 있지 않거나 먼지 등이 쌓인 채로 방치하여 두면 화재의 원인이 됩니다.  
· 감전 및 화재의 원인이 되므로 1개월에 1회 이상 점검하여 주십시오.



금지

**주의**

- 상공업 지역 이외에서는 사용하지 마십시오.  
· 주거지역 및 그 주변에서 사용하면 TV, 라디오, 전화기 등에 수신장애를 일으킬 수 있습니다.
- 플레이어에게 다음 사항을 숙지시켜 주십시오.  
· 사고나 부상의 위험이 있습니다.



금지

**다음에 해당하는 분은 사용하지 마십시오.**

- 음주후.
- 과거에 소리 및 영상으로 인한 자극으로 근육경련이나 의식을 잃은 경험이 있는 경우.
- 부상이나 수면 부족 등으로 피로를 느끼는 경우.
- 임신, 또는 임신의 가능성이 있는 경우.
- 의사에게 운동 제한을 받은 경우.
- 손, 또는 손목에 질환이 있어서 치료중인 경우.

- 액정디스플레이와 보호 패널에 충격을 주지 마십시오.  
· 사고와 부상의 원인이 됩니다.



금지

- 액정디스플레이는 화면을 올바르게 유지하여 주십시오.  
· 계속해서 왜곡되거나 흔들리는 화면을 주시하게 되면 플레이어 및 그 주변의 사람들이 연기증과 두통을 유발 할 수 있습니다.

- AC전원코드를 취급하는데 있어서 반드시 다음 사항을 유의하여 주십시오.  
· 누전 사고나 화재, 감전의 원인이 됩니다.

· 손실을 가하지 마십시오. · 개조하지 마십시오. · 무리하게 구부리지 마십시오. · 비틀지 마십시오. · 열을 가하지 마십시오.  
· 당기지 마십시오. · 꺾지 마십시오. · 밟지 마십시오. · 못 등으로 치거나 기계 사이에 끼우지 마십시오.

- 만일 AC전원 코드나 전원 플러그가 파손되었을 경우, 바로 사용을 멈추고 대리점으로 연락하여 부품을 의뢰하여 주십시오.  
· 파손한 상태에서 사용하면 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.

- 통신용 단자에는, 본사 지시가 없는 통신 기기등을 절대로 접속하지 마십시오.  
· 정상적으로 게임을 할 수 없거나 고장의 원인이 됩니다.



금지

- 본체 유닛의 개폐부가 열렸을때는, 개폐부에 하중이나 충격을 가하지 마십시오.  
· 기체의 변형이나 파손의 원인이 됩니다.



금지

- IC패스 유닛은 사용중 전자파를 발생합니다  
· 전자 의료장비들은 전자파에 영향을 줄 수가 있으므로, 패스 리더부에서 22cm이상의 거리를 유지해 주십시오.

## 점검과 청소

### ⚠ 경고

- 기계를 점검하거나 청소하기 전에는 반드시 전원 스위치를 끄고, AC전원 코드를 분리하여 주십시오.  
· 감전의 원인이 됩니다.
- 부품 및 소모품을 교체할 때에는 반드시 당사 지정된 부품 이외의 다른 부품을 사용하지 마십시오.  
· 부적절한 부품을 사용한 경우, 화재와 고장의 원인이 됩니다.
- 제품의 내부에는 고압전류가 흐르고 있습니다. 기술자 이외에는 절대로 뒷문을 열지 마십시오.  
뒷문을 열 경우에는 본체내부를 불필요하게 만지지 않도록 충분히 주의하여 주십시오.  
· 사고와 감전의 원인이 됩니다.
- 뒷문을 열어야 할 경우에는 반드시 전원 스위치를 끄고, AC 전원 코드를 분리한 뒤에 작업하십시오.  
· 전원 유닛의 전원스위치를 끄고 AC전원 코드를 분리하지 않을 경우, 본체에 전기가 흐르고 있는 곳이 있으므로 사고와 감전의 원인이 됩니다.
- 설명서에 지시가 없는 곳의 분해, 수리 및 각종 설정, 개조는 절대로 하지 마십시오.  
· 화재와 직동불량, 고장의 원인이 됩니다.  
수리 등은 대리점에 의뢰하여 주시기 바랍니다.  
지시가 없는 곳의 분해, 수리 및 각종 설정, 개조에 의해 발생한 손해에 대해서 코나미 및 제조사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.



## 점검과 청소

### ⚠ 주의

- 제품을 청소할 때에는 중성 세제를 부드러운 천에 묻혀서 닦아 주십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올 등의 유기용제나 연마제가 들어간 제품은 사용할 수 없습니다.  
· 사용시 본체가 변형되거나 파손의 원인이 됩니다.  
· 특히 아크릴부에는 사용하지 않게 주의해 주십시오.  
· 본체 내부에 세제나 물이 들어가면, 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 액정 디스플레이와 패널에 도장을 하거나 스티커등을 붙이지 마십시오.  
· 정상적인 플레이를 할 수 없게 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 고압 청소기 등을 사용하여 본 제품을 청소하지 마십시오.  
· 본체 내부에 물이 스며들면 감전과 고장의 원인이 됩니다.
- 본체를 장기간 사용으로 인해 부품이 변형되거나 파손되는 경우가 있으므로 운용 전에 반드시 점검하여 주십시오.  
· 부품의 변형과 파손이 원인이 되어 플레이어와 관리자가 부상할 우려가 있습니다.  
· 부품의 변형과 파손된 경우에는 즉시 전원을 끄고 사용을 중지한 후 대리점에 연락하여 주십시오.



## 폐기에 대해

- 본 제품의 기계 및 부품들은 산업 폐기물로 분류됩니다.  
· 제품의 소유주는 제품을 폐기처분 할 때 관련 법규에 따라 제품을 폐기할 책임이 있습니다.  
· 제품의 포장재 및 기타 물품들은 해당 지역의 관련 규정에 따라 폐기되어야 합니다.

## 사전 주의 사항

- 설치, 취급, 점검과 청소, 이동과 운반방법 등은 설명서의 순서 및 기재 내용에 따라서 안전하게 실행하여 주십시오.
- [경고] 및 [주의] 등의 스티커는 제품에서 제거하지 마십시오.
- 경고 또는 주의에 해당하는 설치, 취급, 점검과 청소, 이동과 운반 등은 하지 마십시오.
- 본 제품의 소유권 이전 등으로 소유자 및 관리자가 바뀌게 되는 경우 반드시 이 설명서를 함께 넘겨 주십시오.
- 설명서를 분실 또는 파손되었을 때에는 대리점으로 연락하여 주십시오.

# 1. 기본정보

본 게임은 e-AMUSEMENT를 통하여 제공되는 음악에 따라 화면의 위에서 내려오는 노트를 판정 라인에 맞춰, 노트에 대응하는 패들을 두드리거나, 페달을 밟아 고득점을 노리는 체감형 리듬 시뮬레이션 아케이드 게임입니다.



W1355×H1870×D850  
중량 : 약163kg  
소비전력 : 약 220W

♠ 게임기명 : GITADORA EXCHAIN DrumMania

♠ 장르 : 음악 시뮬레이션

♠ 기종 : 비디오게임

♠ 대상연령 : 전체이용가

♠ 플레이 인원수 : 1명

♠ 플레이 요금 : 500원 주화 사용

♠ e-AMUSEMENT : 이용가능

♠ e-AMUSEMENT PASS : 이용가능

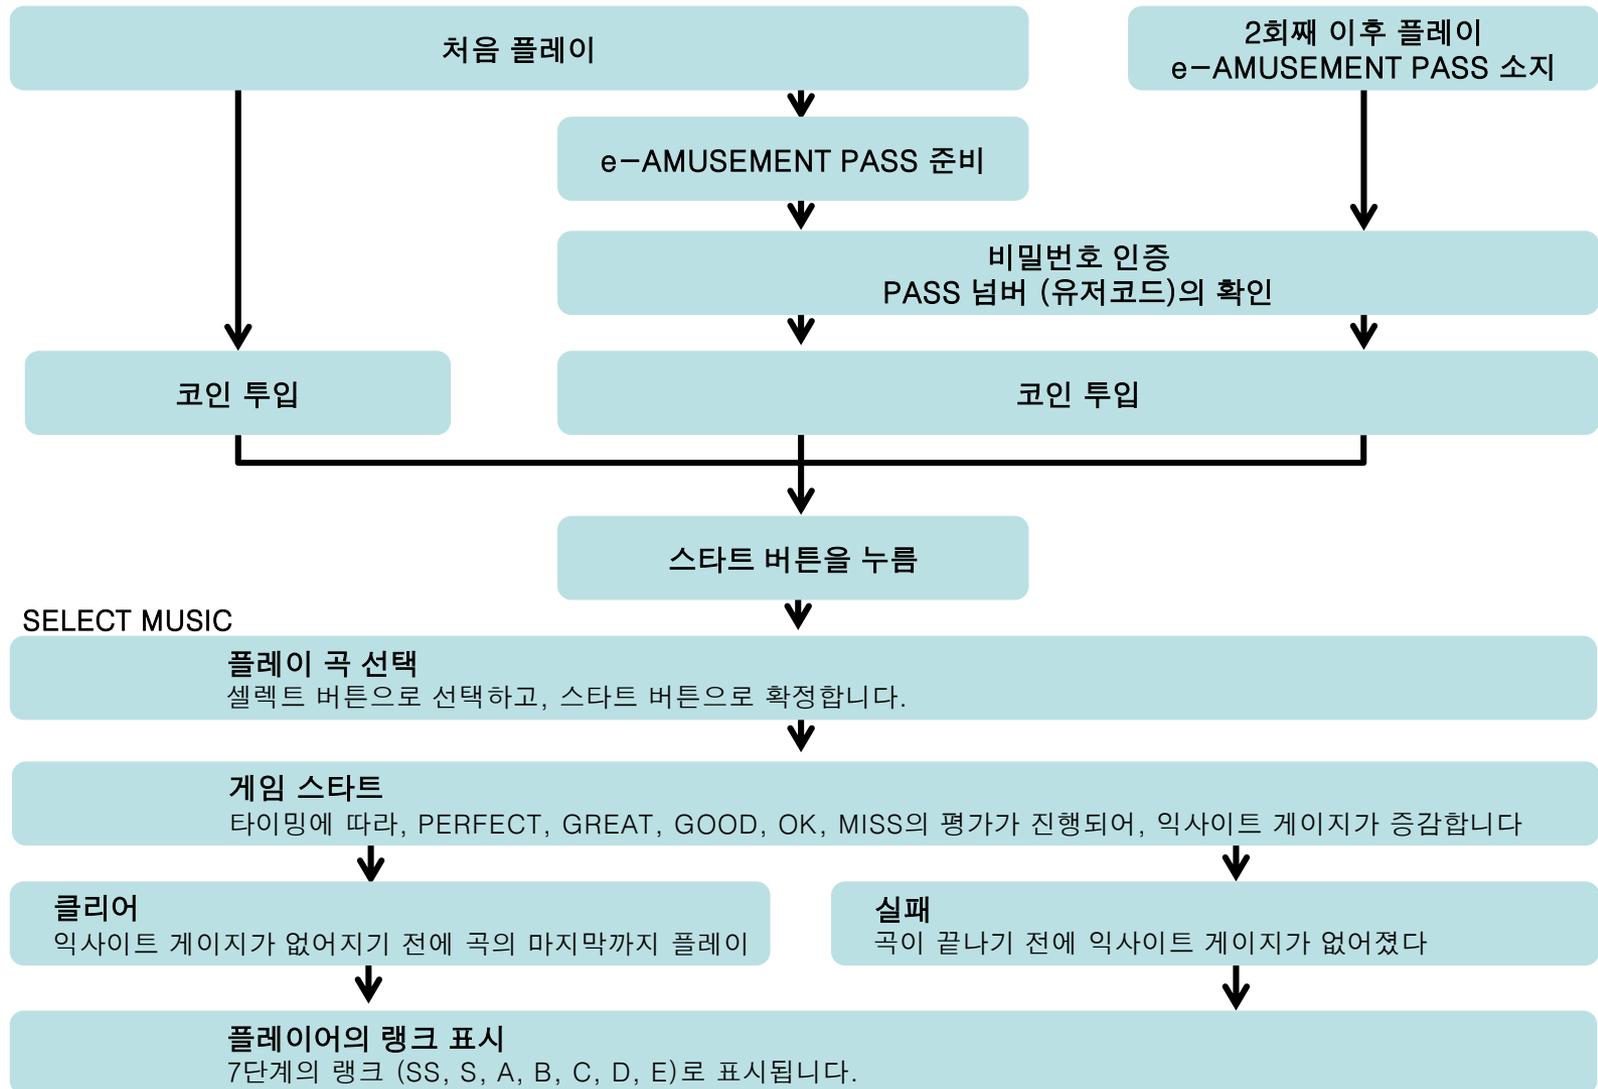
- 이름과 스킬포인트, 플레이스타일의 저장이 가능
- 곡 별 상세한 클리어 정보와 스킬 달성률을 저장
- GITADORA GuitarFreaks와의 세션 플레이!
- 플레이어 보드로 개성있는 프로필의 제작이 가능
- 게임의 결과에 따라, 특별한 칭호를 획득

## 2. Main 화면

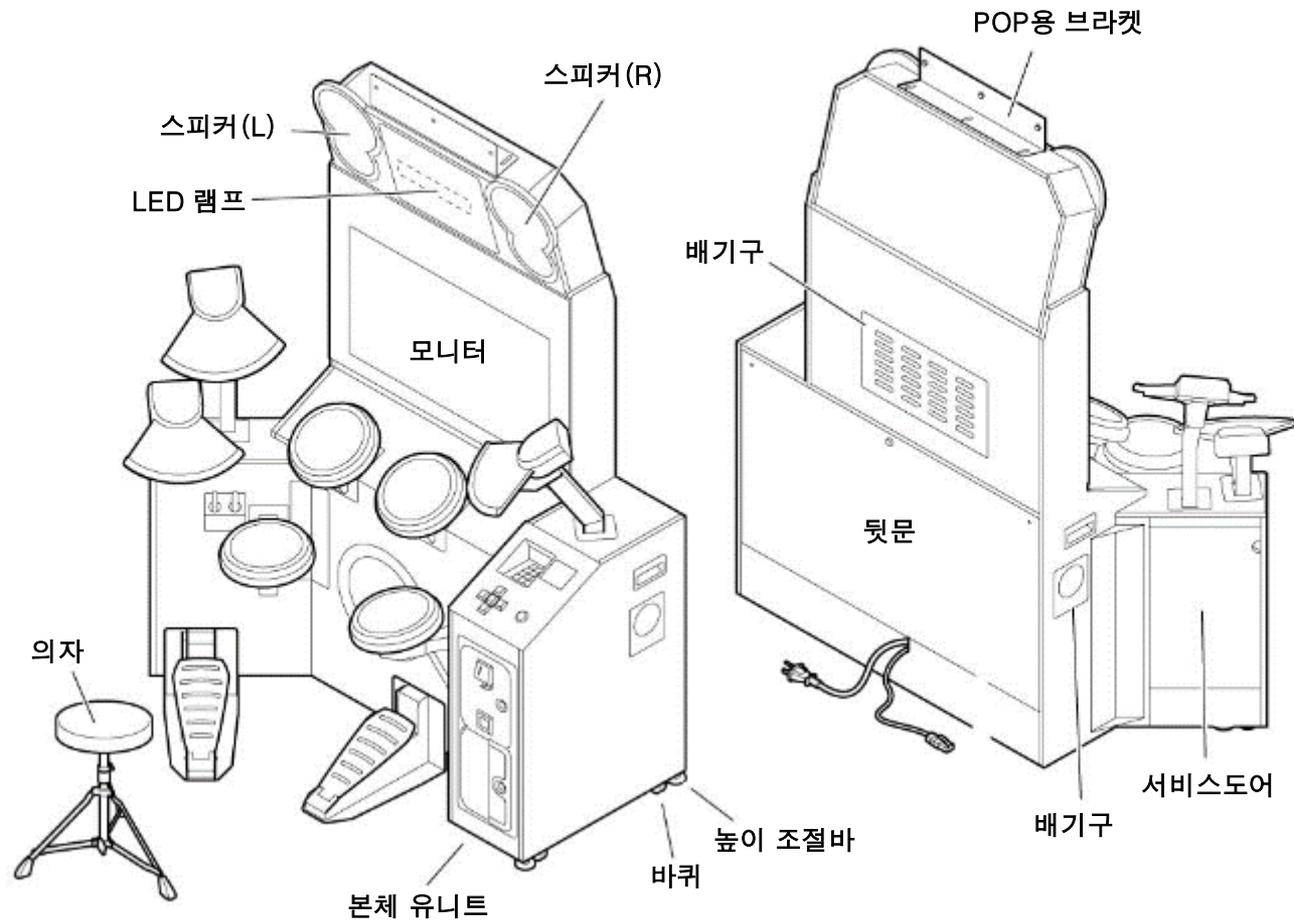


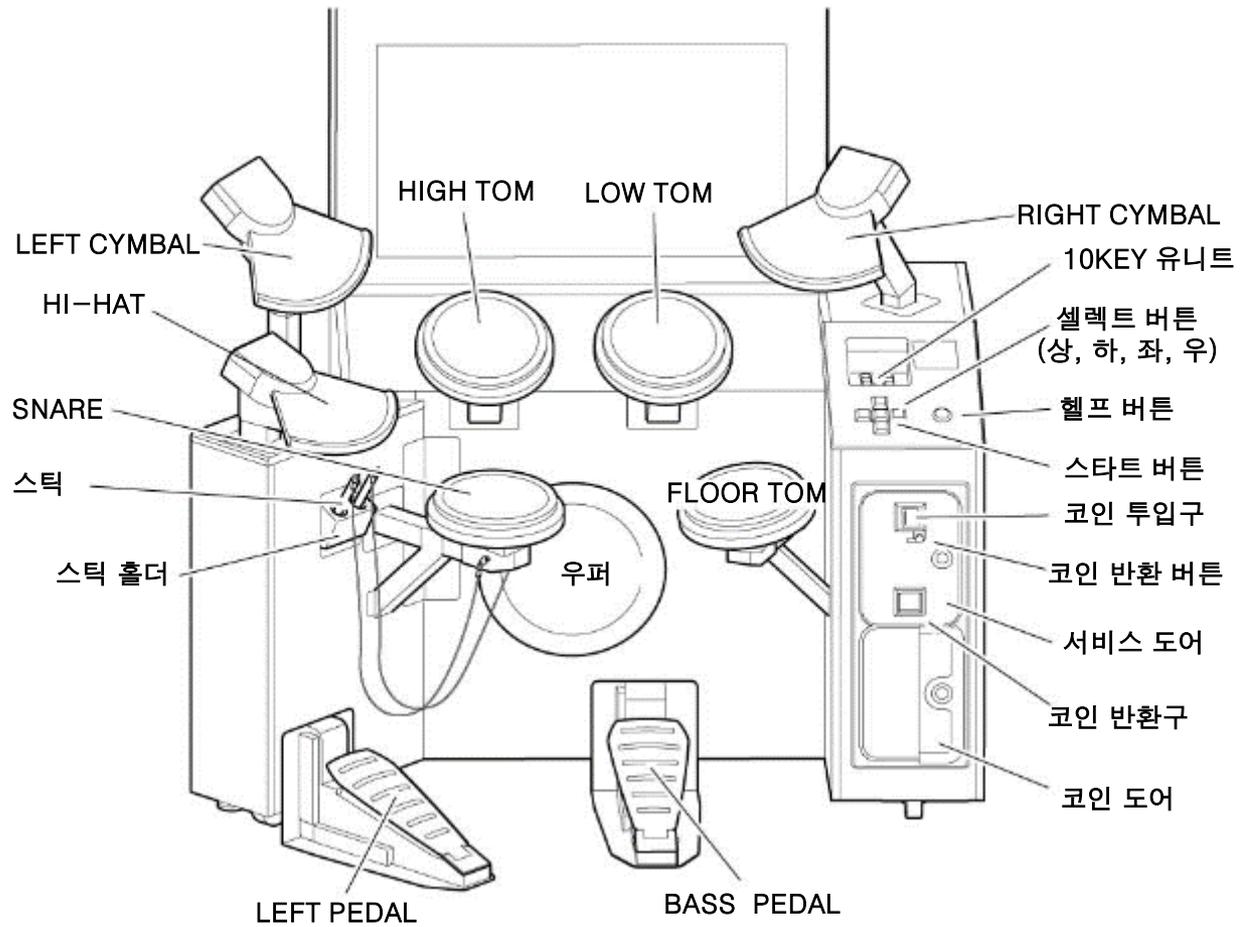
GITADORA DrumMania는 7개의 패드와 2개의 베이스 페달을 리듬에 맞춰 스틱으로 두드리고 페달을 밟아 리얼한 드럼 연주를 체험할 수 있는 음악 시뮬레이션 게임입니다.

### 3. 게임 흐름도



## 4. 각 부 명칭





## 5. 게임 모드 선택

☆ MODE 선택 화면에서 play하려는 모드를 선택합니다.



### LIGHT

---

누구라도 가볍게 즐길 수 있는 모드입니다. 초보자라면 이 모드를 선택해주세요!

### STANDARD

---

이 게임의 메인 모드입니다. 좋아하는 곡을 선택하여 연주 할 수 있습니다.  
Long 악곡이나 Battle도 여기에서 가능합니다.

### DELUXE

---

좀 더 본격적으로 게임을 즐기고 싶어하는 사람들을 위한 모드입니다.  
Deluxe 전용 모드인 “DX 해금 챌린지” 를 선택할 수 있습니다.

## 6. 게임소개



# GITADORA EXCHAIN DrumMania

## GITADORA DrumMania 시리즈의 최신작

수록곡 1000곡 이상!  
다채로운 시스템 탑재!

사상 최대! 총 수록 곡 수 1000곡 이상!  
프레이즈 콤보의 도입으로  
지금까지와는 다른 즐거움을 선사!

## 7. 수록곡

GITADORA EXCHAIN DrumMania 의 수록 곡은 1000곡 이상!

곡명	작곡가	난이도			
		BSC	ADV	EXT	MAS
Cutie pie	Toshio Sakurai	2.7	3.9	4.7	-
FIRE	泉 陸奥彦	2.65	4.85	6.05	-
Happy man	泉 陸奥彦	4.55	5.7	6.85	-
Hypnotica	Naoki Maeda	2.45	4.15	5.8	-
LUCKY? STAFF	泉 陸奥彦	3.55	5.7	7.95	-
Across the nightmare	Jimmy Weckl	2.8	4.65	6.25	-
Depend on me	Thomas Howard Lichtenstein	1.95	4.35	5.5	-
Heaven is a '57 metallic gray	Sweet little 30's	3.65	5.05	6.4	-
I think about you	Elizabeth Dobbs	2.25	3.95	4.7	-
JET WORLD	泉 陸奥彦	4	5.15	5.85	-
MAGIC MUSIC MAGIC	Melodie Sexton	-	-	-	-
PRIMAL SOUL	泉 陸奥彦	3.15	5.7	7.2	-
Ska Ska No.1	小野秀幸	2.35	4.05	4.8	-
.....	.....	...	...	...	-

♠ 추가된 모든 곡의 라이선스는 Konami Amusement Co.,Ltd 에 있으며 국내 사용에 대한 동의를 받았습니다.

## 8. e-AMUSEMENT PASS

본 게임기는 e-AMUSEMENT에 연결되어 있어야만 플레이가 가능합니다.  
[e-AMUSEMENT PASS]를 사용하여 플레이 함으로서 계속해서 자신의 플레이 데이터를  
저장 및 확인 할 수 있습니다. (e-AMUSEMENT 전용 기능입니다.)



※ e-AMUSEMENT PASS를 사용하지 않더라도 플레이 할 수 있지만 플레이 데이터를 확인할 수 없습니다.

•e-AMUSEMENT PASS를 e- AMUSEMENT PASS 인식부에 터치합니다.

<신규의 e-AMUSEMENT PASS의 경우>

1. 10key를 눌러 패스워드를 등록합니다.  
([5555]와 같이 같은 4자리 수의 번호는 등록 되지 않습니다)
2. 스타트에 필요한 동전을 집어 넣고 원하는 모드를 선택합니다.

<등록된 e-AMUSEMENT PASS의 경우>

1. 숫자가 표시되어 있는 10key를 눌러 패스워드를 입력합니다.
2. 스타트에 필요한 동전을 집어 넣고 [START] 버튼을 누릅니다. (이 때 등록된 플레이어의 이름이 화면에 표시됩니다.)
3. 게임 종료 후, 결과를 e-AMUSEMENT PASS를 이용하여 확인 할 수 있습니다.

※ e-AMUSEMENT PASS은 캐시 충전, 게임 결제 등이 불가능한 ID PASS로만 사용 가능합니다.

## 9. 세션 플레이



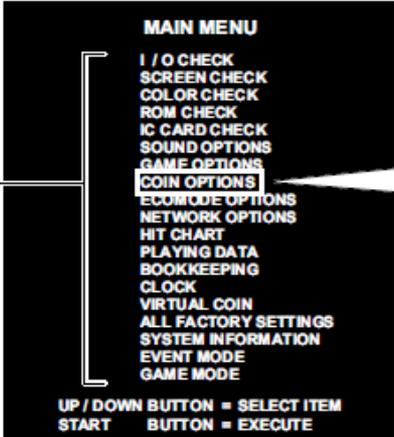
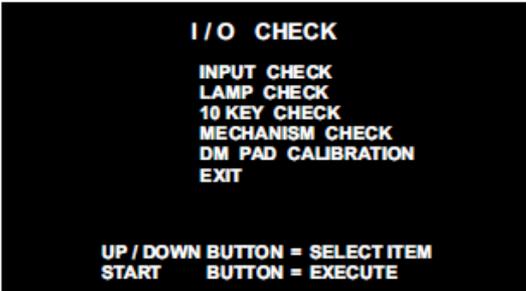
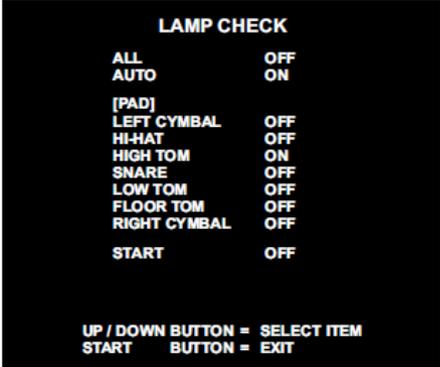
GuitarFreaks와 DrumMania가 둘다 있는 점포에서는, 친구와 함께 악곡에 도전할 수 있는 세션이 플레이 가능!  
친구가 해금하고 있지 않은 악곡도 세션이라면 함께 플레이 가능! 친구를 불러, 아직 플레이 한 적 없는 악곡에 도전하자!

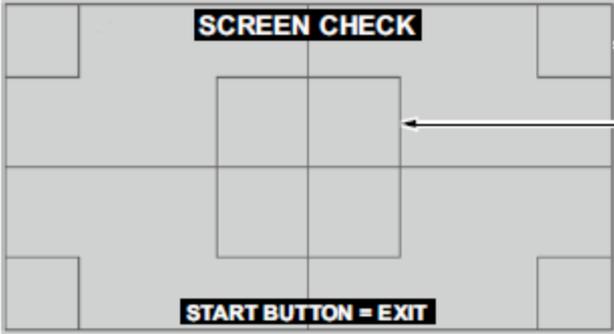
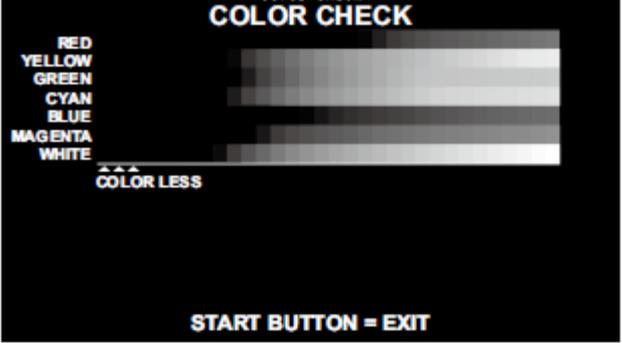
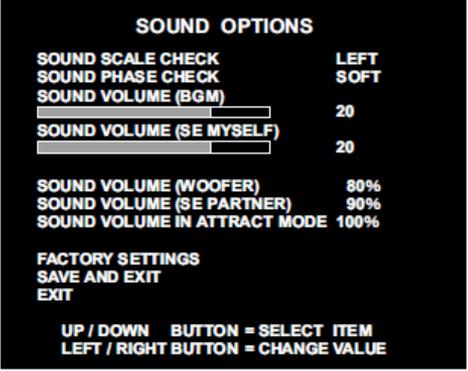


TOP 화면에서, 세션 대기!  
친구의 준비가 끝나면 세션 개시!

함께 GITADORA를  
즐겨보자!!

# 10. 운영정보표시

메인 메뉴	코인 옵션
 <p><b>MAIN MENU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I / O CHECK</li> <li>SCREEN CHECK</li> <li>COLOR CHECK</li> <li>ROM CHECK</li> <li>IC CARD CHECK</li> <li>SOUND OPTIONS</li> <li>GAME OPTIONS</li> <li><b>COIN OPTIONS</b></li> <li>ECOMODE OPTIONS</li> <li>NETWORK OPTIONS</li> <li>HIT CHART</li> <li>PLAYING DATA</li> <li>BOOKKEEPING</li> <li>CLOCK</li> <li>VIRTUAL COIN</li> <li>ALL FACTORY SETTINGS</li> <li>SYSTEM INFORMATION</li> <li>EVENT MODE</li> <li>GAME MODE</li> </ul> <p>UP / DOWN BUTTON = SELECT ITEM START BUTTON = EXECUTE</p>	 <p><b>COIN OPTIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FREE PLAY OFF</li> <li>COIN SLOT 2 COINS 1 CREDIT</li> <li>START 1 CREDIT TO START</li> <li>FACTORY SETTINGS</li> <li>SAVE AND EXIT</li> <li>EXIT</li> </ul> <p><small>*e-AMUSEMENT Participation の料金は工場出荷時設定の料金に基づきます。 この設定を変更して運用しても e-AMUSEMENT Participation の料金は変わりません。</small></p> <p>UP / DOWN BUTTON = SELECT ITEM START BUTTON = EXECUTE</p>
I/O 체크	램프 체크
 <p><b>I / O CHECK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INPUT CHECK</li> <li>LAMP CHECK</li> <li>10 KEY CHECK</li> <li>MECHANISM CHECK</li> <li>DM PAD CALIBRATION</li> <li>EXIT</li> </ul> <p>UP / DOWN BUTTON = SELECT ITEM START BUTTON = EXECUTE</p>	 <p><b>LAMP CHECK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ALL OFF</li> <li>AUTO ON</li> <li>[PAD]</li> <li>LEFT CYMBAL OFF</li> <li>HI-HAT OFF</li> <li>HIGH TOM ON</li> <li>SNARE OFF</li> <li>LOW TOM OFF</li> <li>FLOOR TOM OFF</li> <li>RIGHT CYMBAL OFF</li> <li>START OFF</li> </ul> <p>UP / DOWN BUTTON = SELECT ITEM START BUTTON = EXIT</p>

스크린 체크	컬러 체크
	
사운드 옵션	게임 옵션
	

위와 같이 메인 메뉴에 있는 운영 정보 표시를 조정하여 화면조정, 사운드 테스트, 세션플레이 등 게임운영에 필요한 모든 부분의 설정 변경이 가능합니다.

감사합니다.